


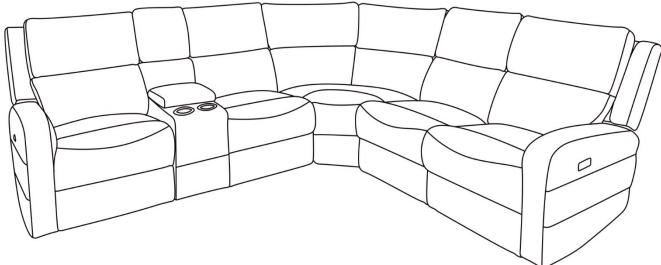

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 98406LGY-2LCPW - LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE
98406LGY-CR - CORNER / COIN
98406LGY-2RPW - RHF POWER RECLINING LOVESEAT / CAUSEUSE

Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.



Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

98406LGY-2LCPW PARTS LIST / LISTS DE PIÈCES

No	Drawing/ Dessin	Description	QTY/QTÉ
A		SEAT BASE WITH CONSOLE / CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE	1 pc
B		LEFT BACKREST / DOSSIER GAUCHE	1 pc
C		RIGHT BACKREST / DOSSIER DROITE	1 pc
D		CONSOLE BACKREST / DOSSIER DE CONSOLE	1 pc
E		LEFT WING / OREILLE GAUCHE	1 pc

98406LGY-CR PARTS LIST / LISTS DE PIÈCES

No	Drawing/ Dessin	Description	QTY/QTÉ
J		SEAT BASE / SIÈGE COIN	1 pc
K		LEFT BACKREST / DOSSIER GAUCHE	1 pc
L		RIGHT BACKREST / DOSSIER DROITE	1 pc

98406LGY-2LCPW HARDWARE LIST / LISTS DE QUINCAILLERIE

No	Description	Sketch/Esquisser	QTY/QTÉ
1	METAL MALE BRACKET / ÉQUERRE EN MÉTAL		2 pcs
2	CORD PLUG (ADAPTER) / CORDON ELECTRIQUE (ADAPTATEUR)		1 pc

**ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 98406LGY-2LCPW FOR ASSEMBLY / Le quincaillerie est dans 98406LGY-2LCPW pour l'assemblage.

98406LGY-2RPW PARTS LIST / LISTS DE PIÈCES

No	Drawing/ Dessin	Description	QTY/QTÉ
F		SEAT BASE / CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ DROITE	1 pc
G		LEFT BACKREST / DOSSIER GAUCHE	1 pc
H		RIGHT BACKREST / DOSSIER DROITE	1 pc
I		RIGHT WING / OREILLE DROITE	1 pc

98406LGY-2RPW HARDWARE LIST / LISTS DE QUINCAILLERIE

No	Description	Sketch/Esquisser	QTY/QTÉ
2	CORD PLUG (ADAPTER) / CORDON ELECTRIQUE (ADAPTATEUR)		1 pc


**ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 98406LGY-2RPW FOR ASSEMBLY / Le quincaillerie est dans 98406LGY-2RPW pour l'assemblage.




ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 98406LGY-2LCPW - LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE
98406LGY-CR - CORNER / COIN
98406LGY-2RPW - RHF POWER RECLINING LOVESEAT / CAUSEUSE


98406LGY-2LCPW / LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE

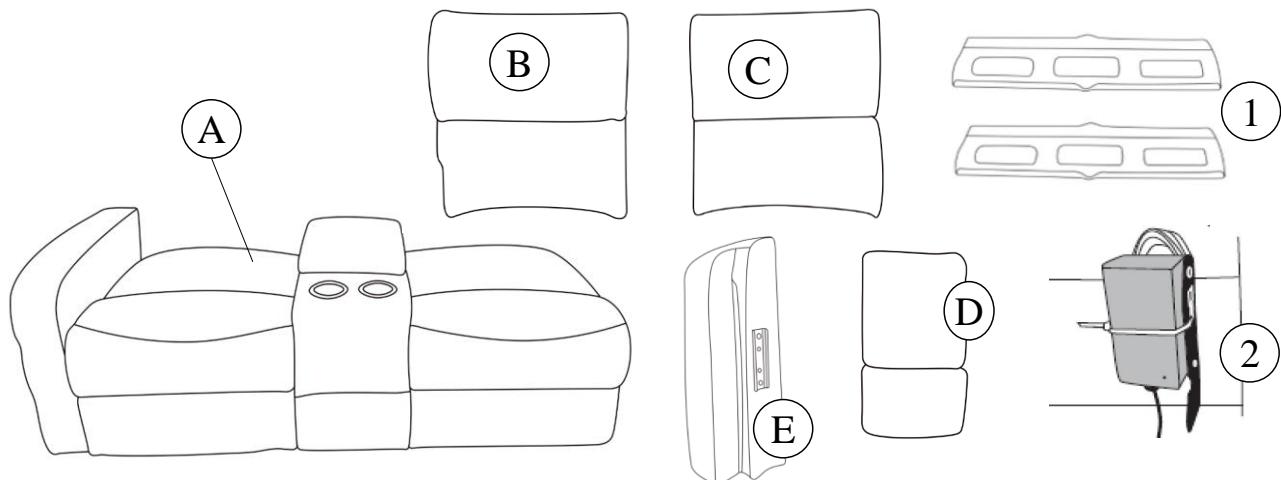

98406LGY-CR / CORNER SEAT /
SIÈGE COIN

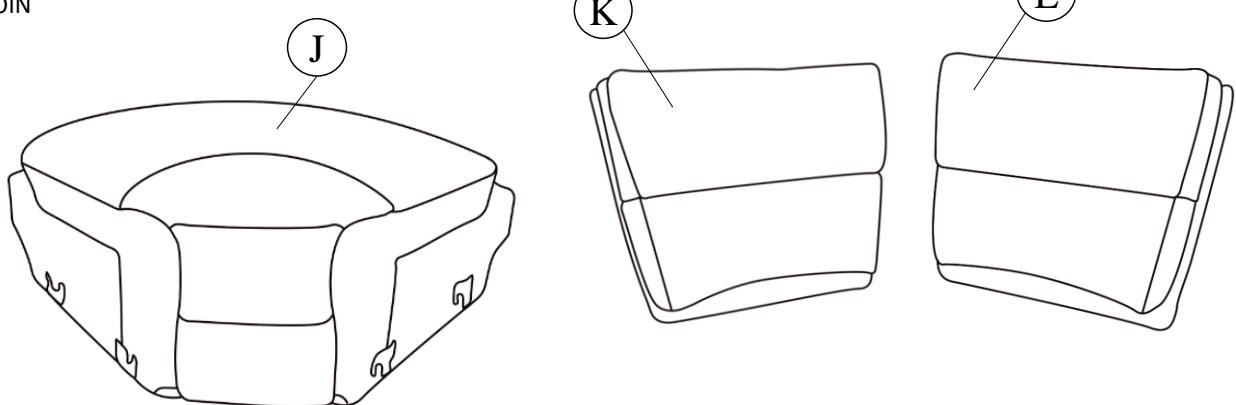

98406LGY-2RPW / RHF POWER RECLINING LOVESEAT /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ DROITE

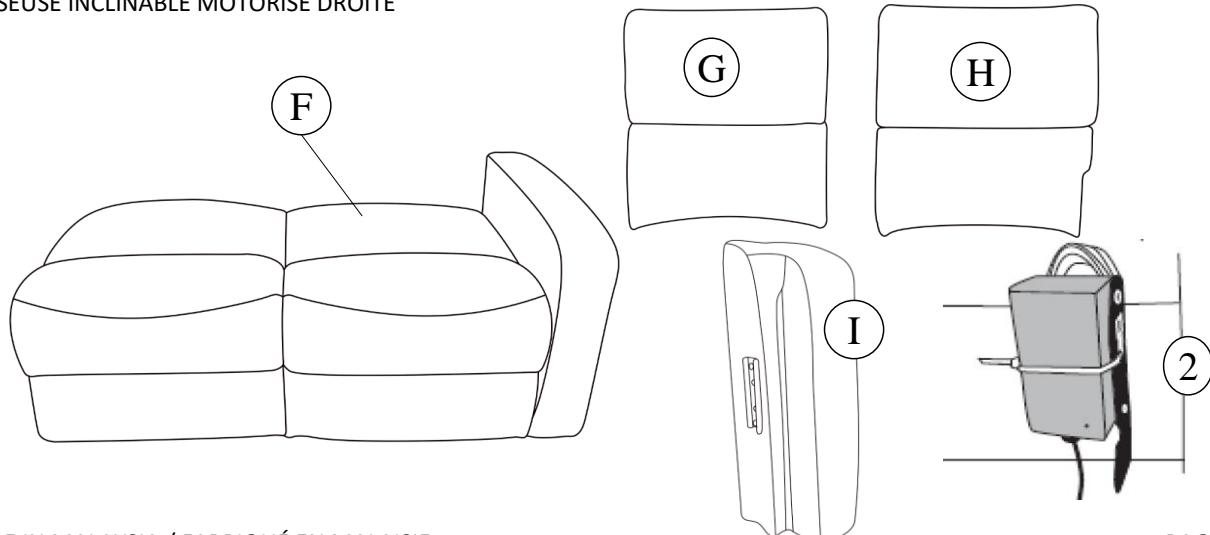





ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 98406LGY-2LCPW - LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE
98406LGY-CR - CORNER / COIN
98406LGY-2RPW - RHF POWER RECLINING LOVESEAT / CAUSEUSE



(STEP 1 / Étape 1)

CONSOLE / CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE
AVEC CONSOLE

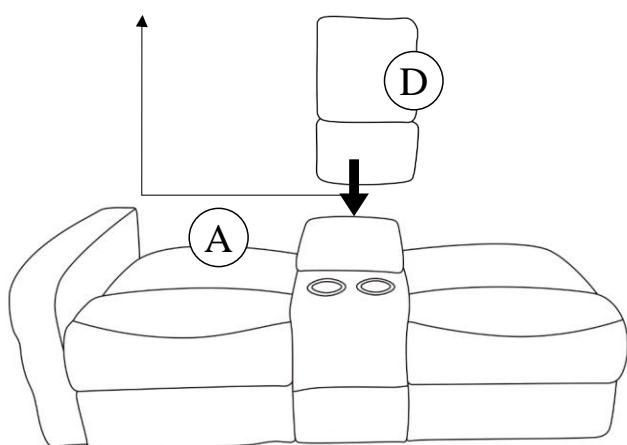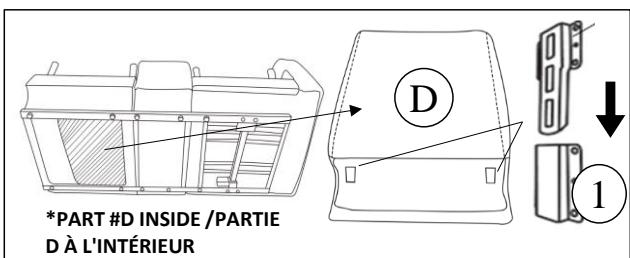


(STEP 2 / Étape 2)

(STEP 2 / Étape 2)

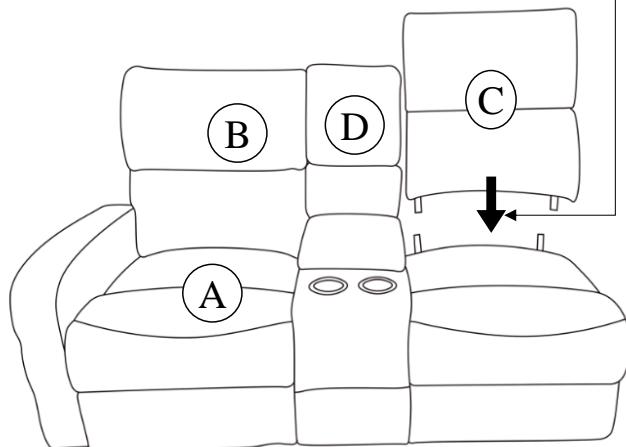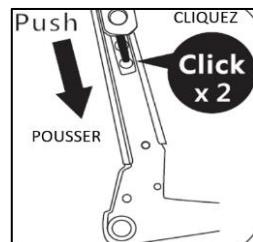


(STEP 3 / Étape 3)

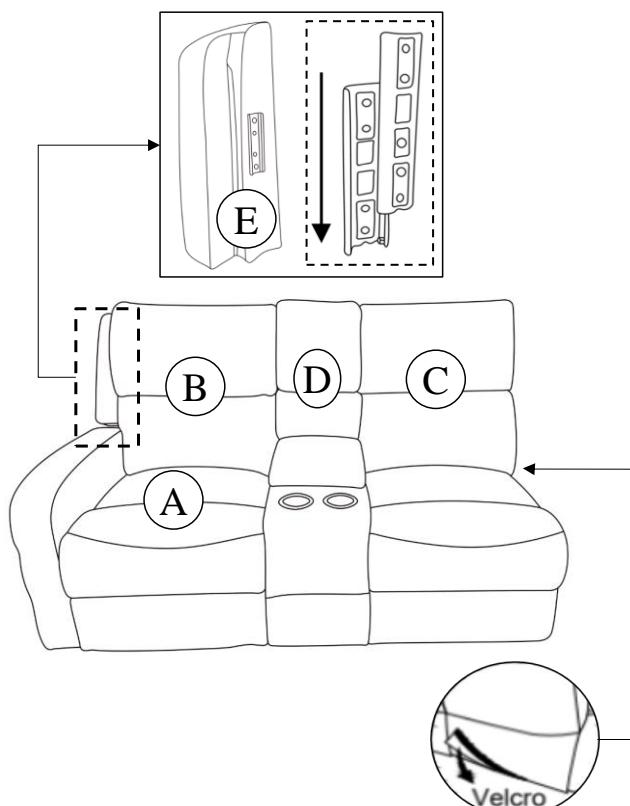

(STEP 4 / Étape 4)

98406LGY-CR / CORNER SEAT
SIÈGE COIN

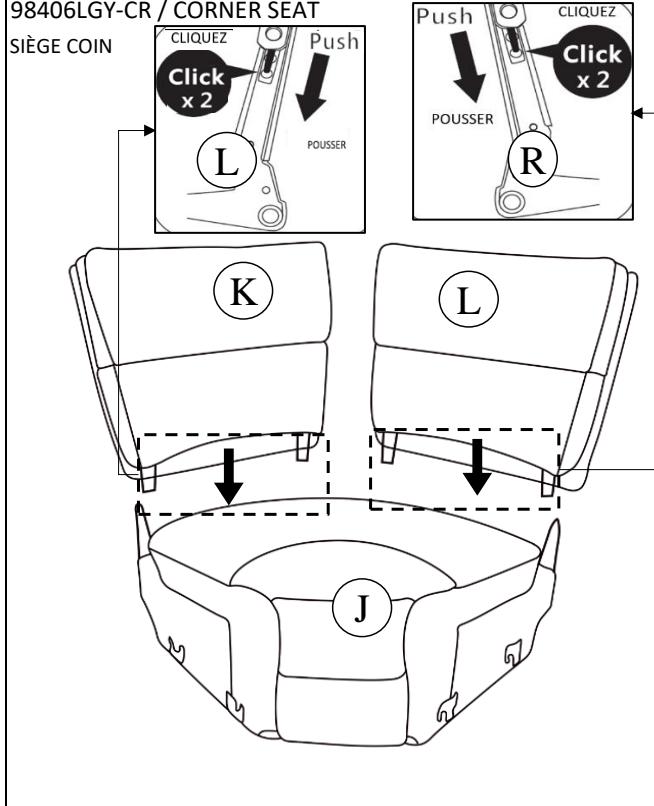




ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ITEM NO : 98406LGY-2LCPW - LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE
98406LGY-CR - CORNER / COIN
98406LGY-2RPW - RHF POWER RECLINING LOVESEAT / CAUSEUSE

(STEP 5 / Étape 5)

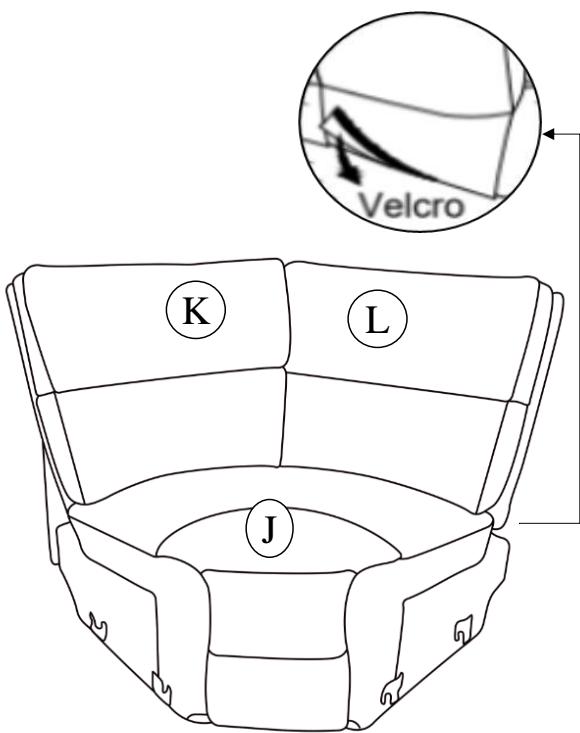


(STEP 6 / Étape 6)

98406LGY-2RPW / RHF POWER RECLINING LOVESEAT /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ DROITE

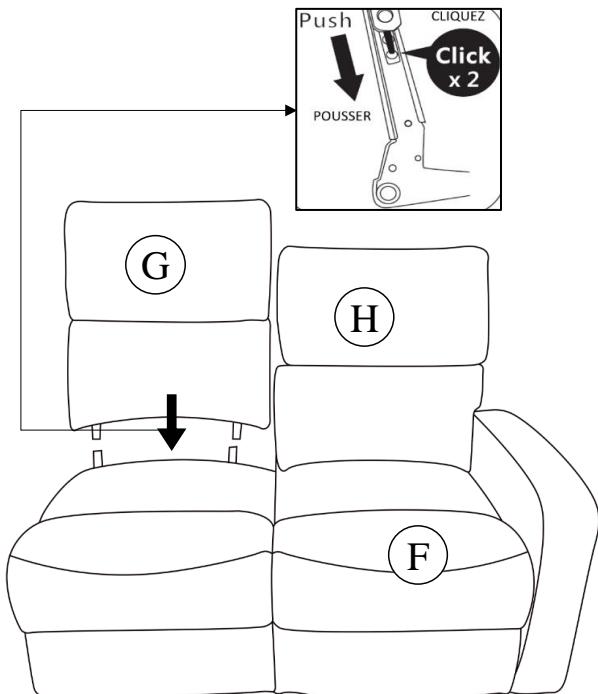

(STEP 7 / Étape 7)


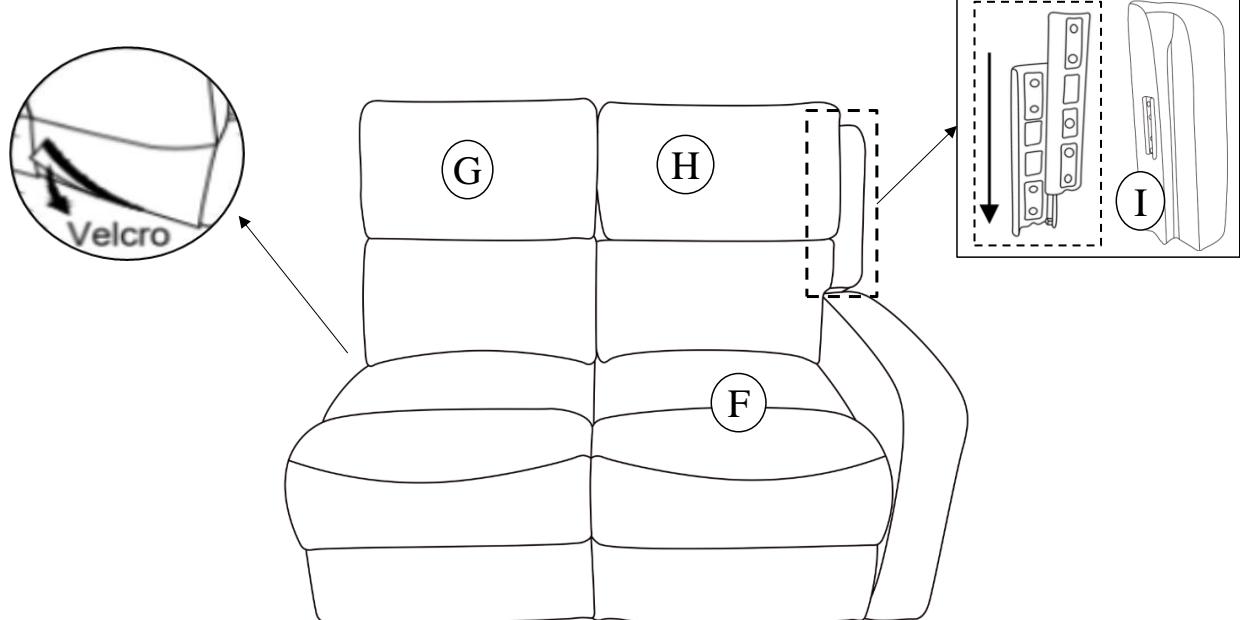





ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 98406LGY-2LCPW - LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE
98406LGY-CR - CORNER / COIN
98406LGY-2RPW - RHF POWER RECLINING LOVESEAT / CAUSEUSE


(STEP 4 / Étape 4) Assembly Completed / Assemblage Completé

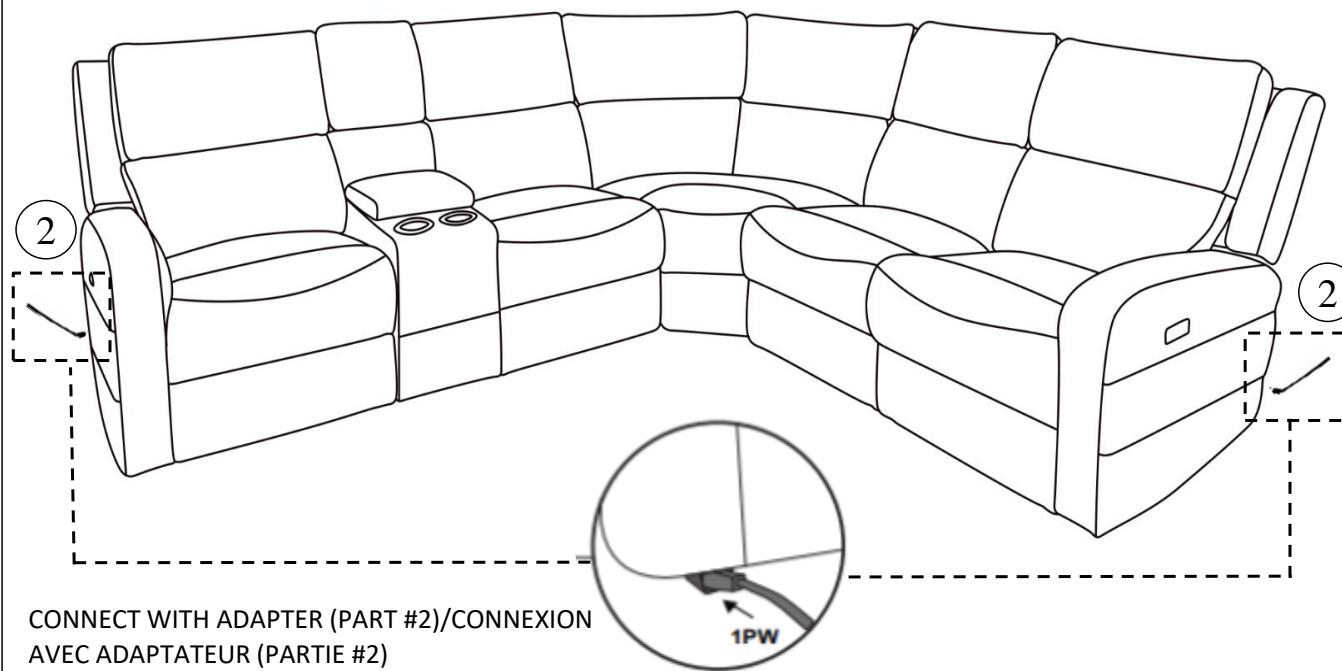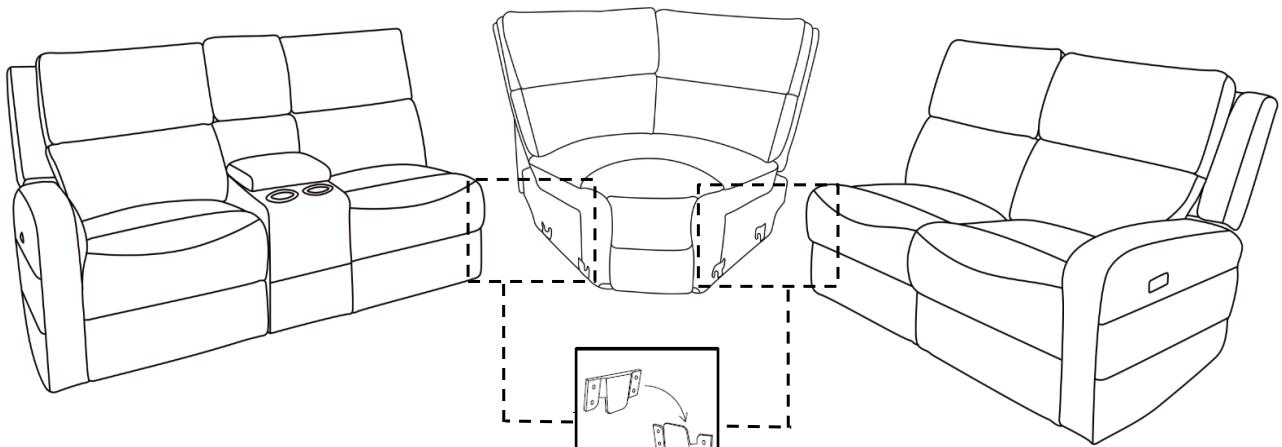


CONNECT WITH ADAPTER (PART #2)/CONNEXION
AVEC ADAPTATEUR (PARTIE #2)

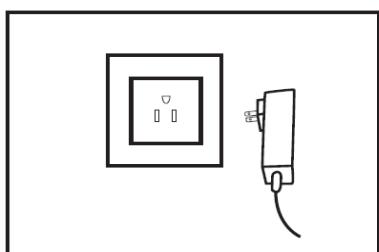

Plug in the power adapter to a wall
outlet / Branchez l'adaptateur
secteur sur une prise mural

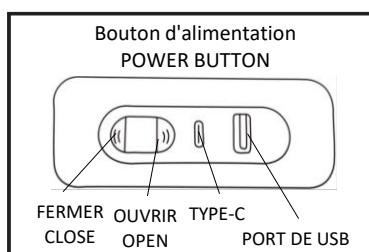

The button indicates that the power is on / Le bouton indique que l'appareil est
sous tension

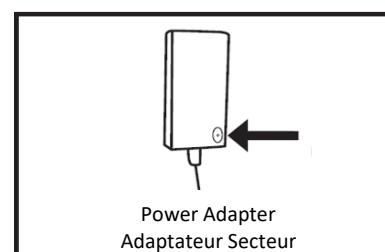


Power Adapter
Adaptateur Secteur

Green LED light indicates that the
power is on / Le voyant LED vert
indique que l'appareil est sous
tension





ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ITEM NO : 98406LGY-2LCPW - LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE
98406LGY-CR - CORNER / COIN
98406LGY-2RPW - RHF POWER RECLINING LOVESEAT / CAUSEUSE

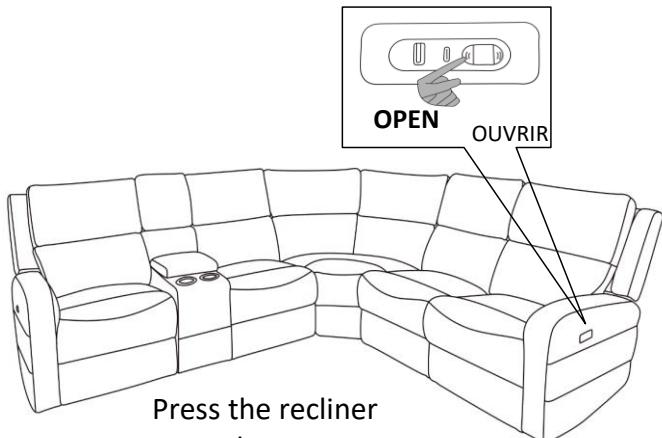

Press the recliner
open the seat.
Appuyez sur le bouton
d'inclinaison pour ouvrir le siège.

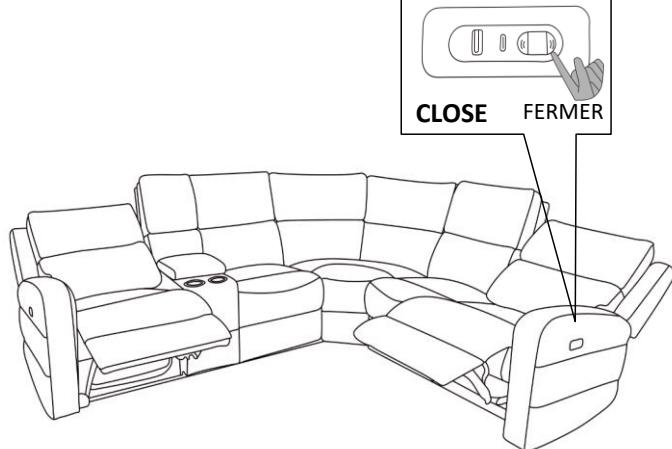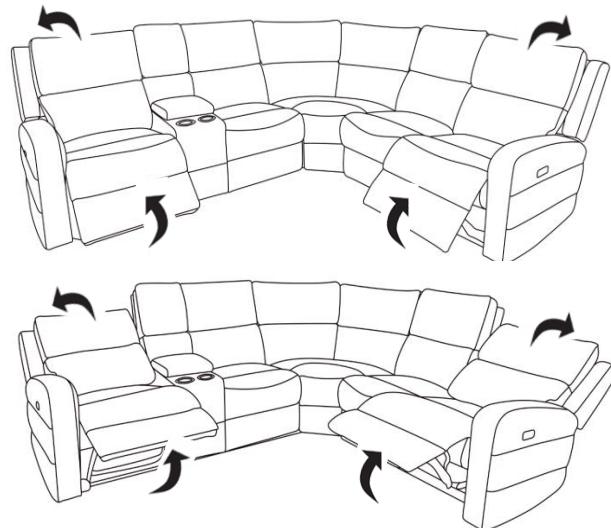

Press the recliner
close the seat.
Appuyez sur le bouton
d'inclinaison pour fermer le siège.

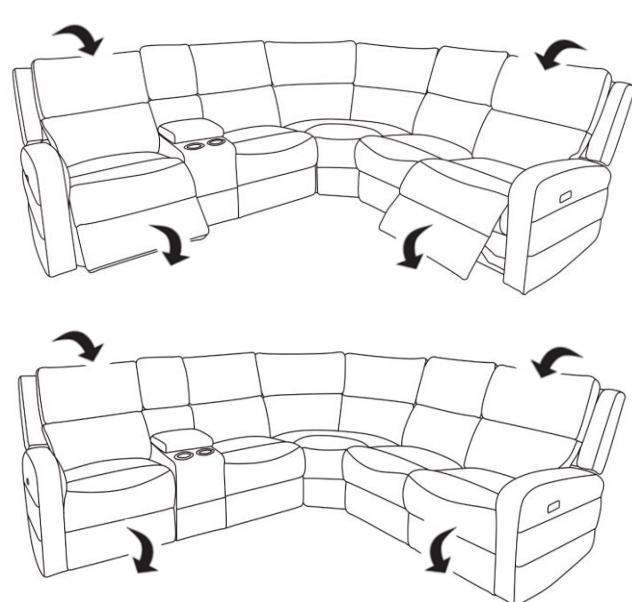

CAUTION / ATTENTION

Before closing, make sure that there are no persons, pets or extremities in the way. Do not allow children to play on this chair or operate the mechanism. Always leave in an upright and closed position.

Avant de fermer, assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal ni aucun membre ne se trouve sur le chemin. Ne laissez pas les enfants jouer sur cette chaise ni actionner le mécanisme. Laissez-la toujours droite et fermée.



ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 98406LGY-2LCPW - LHF POWER RECLINING LOVESEAT WITH CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE MOTORISÉ GAUCHE AVEC CONSOLE
98406LGY-CR - CORNER / COIN
98406LGY-2RPW - RHF POWER RECLINING LOVESEAT / CAUSEUSE



WARNING


- Disconnect the electrical plug from the wall outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord or adaptor
- Check the condition of the power transformers, electrical cords, plugs and connectors monthly. Keeps the power adaptor and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power adaptor, electrical cord, plug or connector.
- Before moving the product, please disconnect the electrical plug from the wall outlet and secure the mechanism to prevent unexpected opening or movement. Never move the product by the mechanism, legrest, handle, or reclining back.
- Do not attempt to disassemble or service the adaptor or motor. No serviceable parts are inside.
- Do not allow electrical cord to be pinched between moving parts or between the frame and the floor. Do not place cord under carpet or in location where it could become worn.
- Unplug the power cord immediately if you detect strange odors or fumes coming from the chair.



ATTENTION

- Débranchez la fiche électrique de la prise murale avant le nettoyage, le déplacement, l'entretien ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Branchez directement dans une prise murale. N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur
- Vérifiez mensuellement l'état des transformateurs de puissance, des cordons électriques, des fiches et des connecteurs. Maintenez l'adaptateur secteur et les cordons électriques à l'écart des sources de chaleur. N'utilisez jamais l'appareil avec un adaptateur secteur, un cordon électrique, une fiche ou un connecteur endommagés.
- Avant de déplacer le produit, veuillez débrancher la fiche électrique de la prise murale et sécuriser le mécanisme pour empêcher une ouverture ou un mouvement inattendu. Ne déplacez jamais le produit par le mécanisme, le repose-jambes, la poignée ou le dossier inclinable.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'adaptateur ou le moteur. Aucune pièce réparable ne se trouve à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon électrique se coincer entre les pièces mobiles ou entre le cadre et le sol. Ne placez pas le cordon sous un tapis ou dans un endroit où il pourrait s'user.
- Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation si vous détectez des odeurs ou des vapeurs étranges provenant du fauteuil.

Upholstery Cushion Care / instructions De Soins Pour Meubles Rembourrage

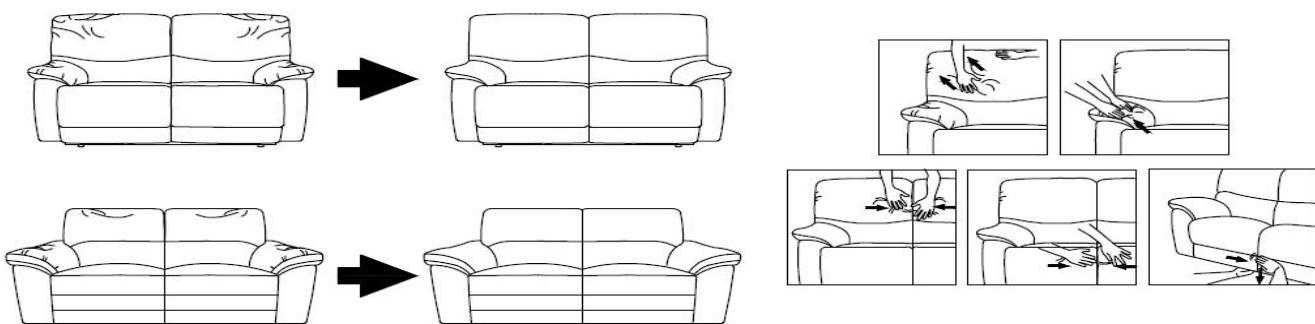

CARE INSTRUCTION FOR FABRIC:

In order to maintain the original appearance of your upholstery furniture, please follow the following procedures:

1. Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets
2. Vacuum or wipe with a soft cloth to remove dust
3. Clean the fabric with a professional cleanser.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LE TISSU:

Afin de conserver l'aspect d'origine de vos meubles rembourrés, veuillez suivre les procédures suivantes:

1. Évitez d'exposer les meubles directement à la lumière du soleil ou aux prises de chauffage et de climatisation
2. aspirez ou essuyez avec un chiffon doux pour enlever la poussière
3. Nettoyez le tissu avec un nettoyant professionnel.