


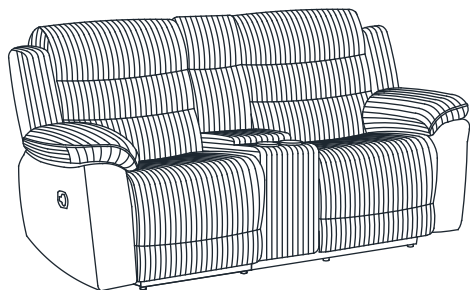

# ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ITEM NO : 99072GRY/BRG – 2C DOUBLE RECLINING LOVE SEAT W/CONSOLE CAUSEUSE INCLINABLE/CONSOLE

Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.



Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.



Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

### PARTS LIST/ LISTE DE PIÈCES

NO/N°	DRAWING/DESSIN	DESCRIPTION	QTY/ QTÉ
A		SEAT / siège	1PC
B		LSF BACK REST / dossier gauche	1PC
C		CONSOLE BACK REST / dossier centre	1PC
D		RSF BACK REST/ dossier droite	1PC
E		LSF ARM/ bras gauche	1PC
F		RSF ARM/ bras droite	1PC

### HARDWARE LIST/LISTE DE QUINCAILLERIE

NO/N°	DESCRIPTION	SKETCH/ Esquisser	QTY/ QTÉ
1	BOLTS M6 x 50MM / BOULONS		3PCS
2	LOCK WASHER M6 x 12MM / RONDELLE DE BLOCAGE		3PCS
3	FLAT WASHER M6 x 19MM / RONDELLE PLATE		3PCS
4	ALLEN KEY M4 x 100MM / Clé Allen		1PC



# ASSEMBLY INSTRUCTION


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 99072GRY/BRG – 2C


### DOUBLE RECLINING LOVE SEAT W/CONSOLE

### CAUSEUSE INCLINABLE/CONSOLE


Step 1  
Étape 1

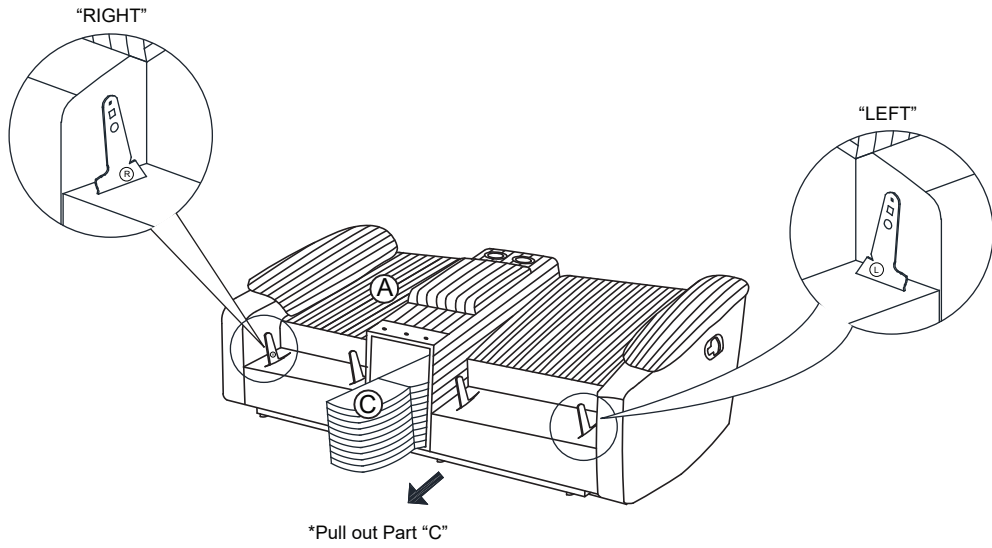


Step 2  
Étape 2

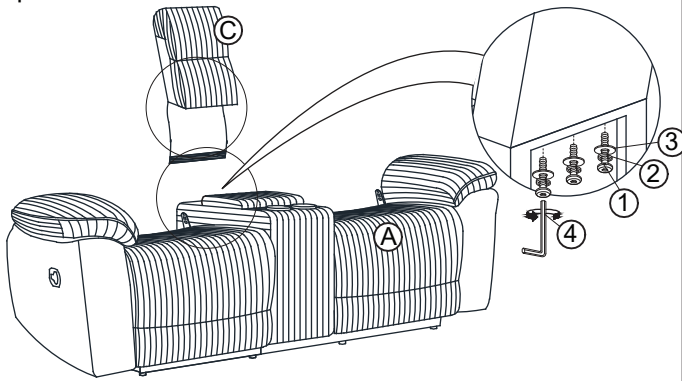

Step 3  
Étape 3

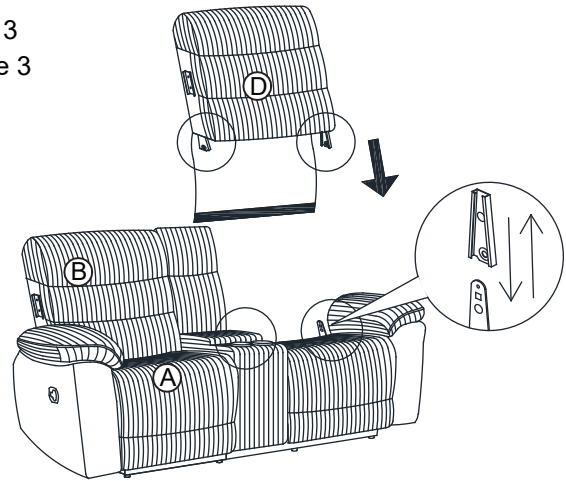


Step 4  
Étape 4

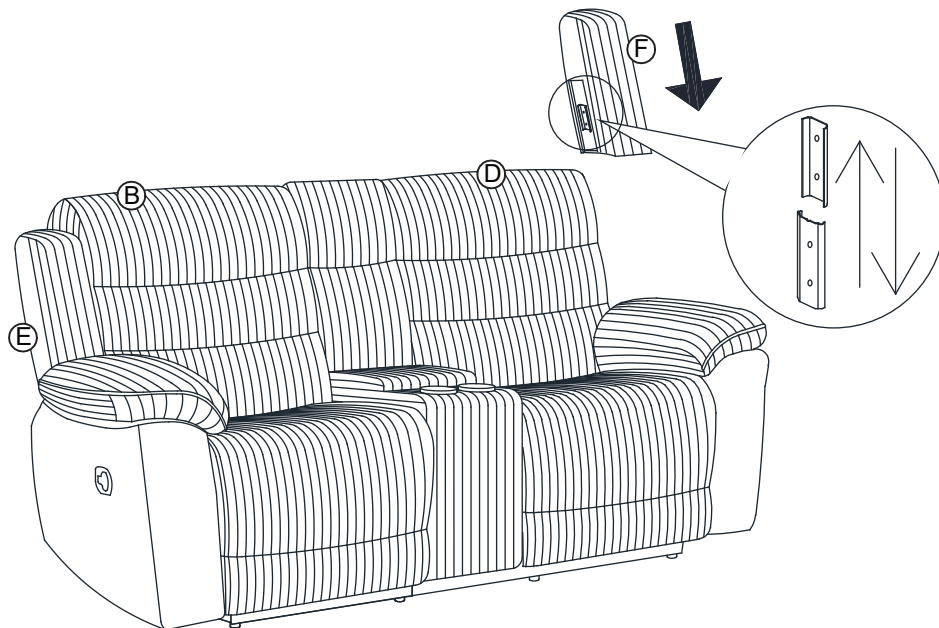




ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
ITEM NO : 99072GRY/BRG – 2C  
DOUBLE RECLINING LOVE SEAT W/CONSOLE  
CAUSEUSE INCLINABLE/CONSOLE

Step 5  
Étape 5

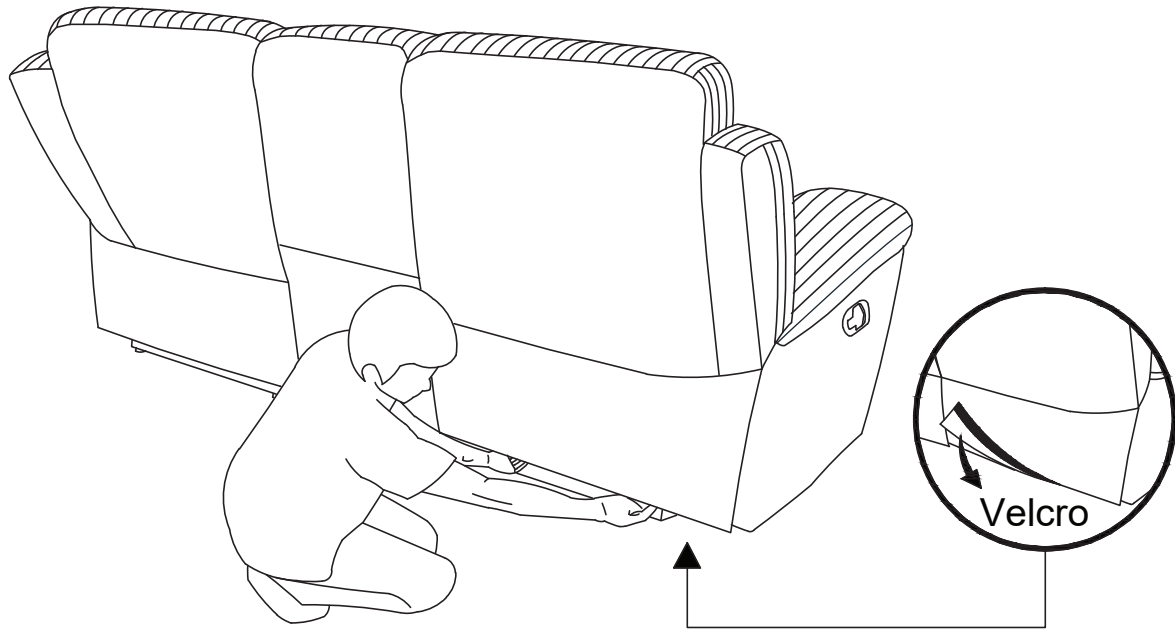


Step 6  
Étape 6

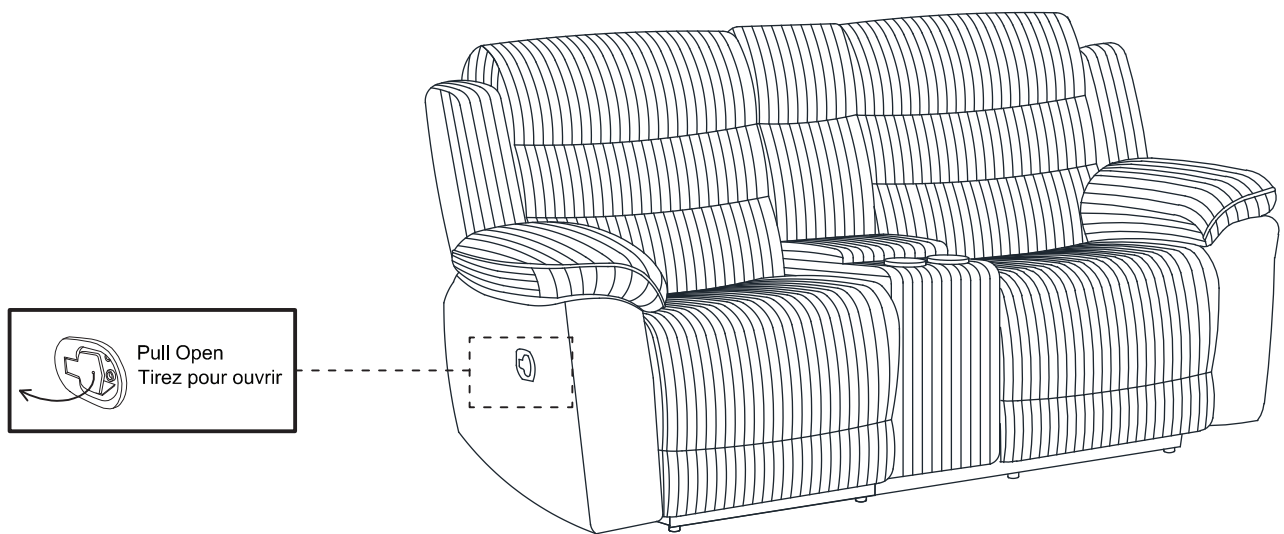



**ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**  
ITEM NO : 99072GRY/BRG – 2C  
**DOUBLE RECLINING LOVE SEAT W/CONSOLE  
CAUSEUSE INCLINABLE/CONSOLE**

Step 7  
Étape 7

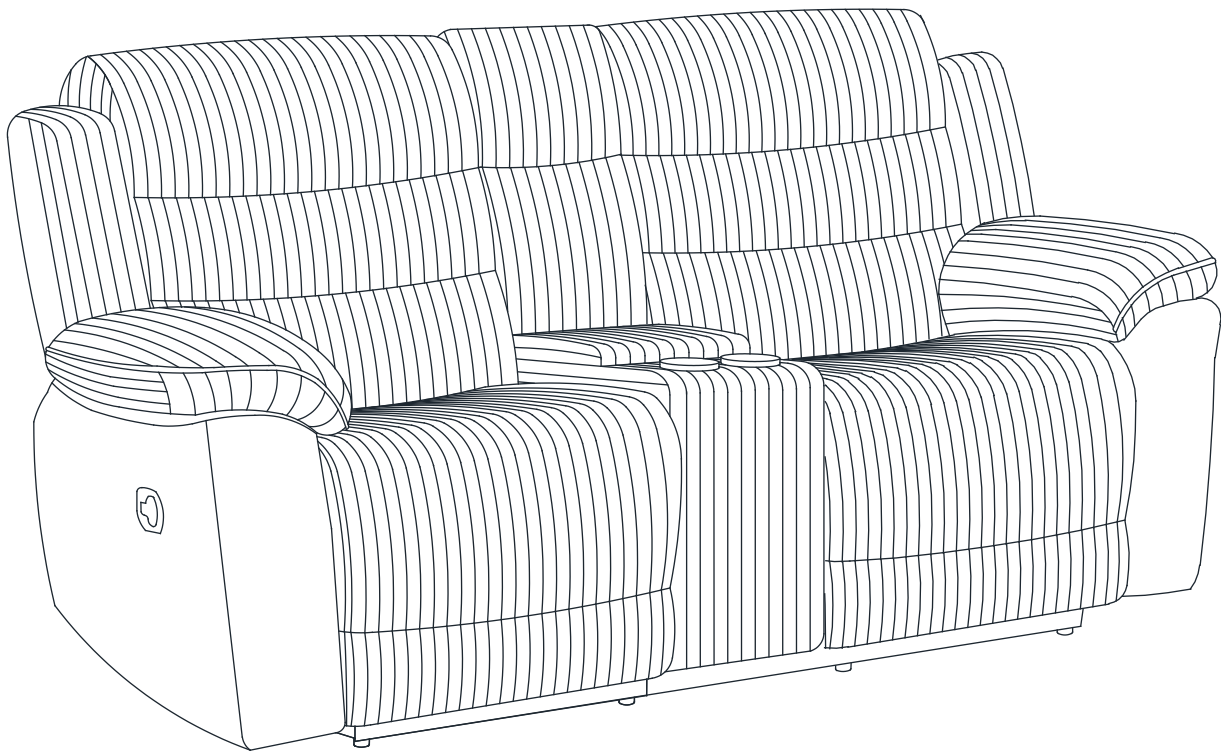

**CARE INSTRUCTION FOR FABRIC:**

In order to maintain the original appearance of your upholstery furniture, please follow the following procedures:

1. Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets
2. Vacuum or wipe with a soft cloth to remove dust
3. Clean the fabric with a professional cleanser.

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LE TISSU:**

Afin de conserver l'aspect d'origine de vos meubles rembourrés, veuillez suivre les procédures suivantes:

1. Évitez d'exposer les meubles directement à la lumière du soleil ou aux prises de chauffage et de climatisation
2. aspirez ou essuyez avec un chiffon doux pour enlever la poussière
3. Nettoyez le tissu avec un nettoyant professionnel.