




# ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

ITEM NO:5761-40 / 5761GY-40  
SERVER / DESSERTTE

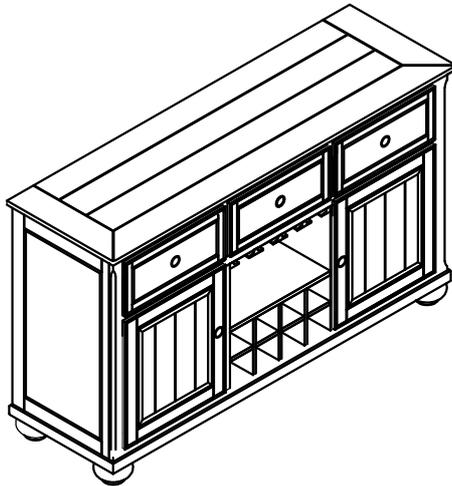

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in packing materials. If you do not have all parts listed, call us and they be sent to you immediately.

Merci d'avoir achete ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

PARTS LIST/LISTE DE PIÉCES


NO.	SKETCH/ ESQUISSE	DESCRIPTION/ LA DESCRIPTION	Q'TY/ Q'TÉ
A		SERVER / DESSERTTE	1PC
B		LEG / PIED	4PCS
C		SUPPORT LEG / SUPPORT POUR TRANSVERSES	1PC

HARDWARE LIST/LISTE DE QUINCAILLERIE

NO.	DESCRIPTION/ LA DESCRIPTION	SKETCH/ ESQUISSE	Q'TY/ Q'TÉ
1	ANTI-TIPPING HARDWARE PACK / PACK DE MATÉRIEL ANTI-BASCULEMENT		1SET


\*\*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN #5761-40/ #5761GY-40 FOR ASSEMBLY  
LE MATÉRIEL CI-DESSUS EST EMBALLÉ DANS #5761-40/ #5761GY-40 POUR L'ASSEMBLAGE

## Step 1/ Étape 1

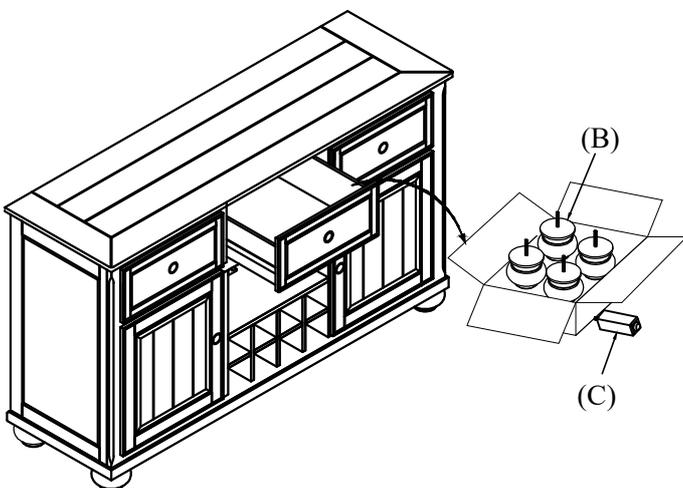

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.  
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT  
COMPLÈTMENT TERMINÉ  
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

## Step 2/ Étape 2

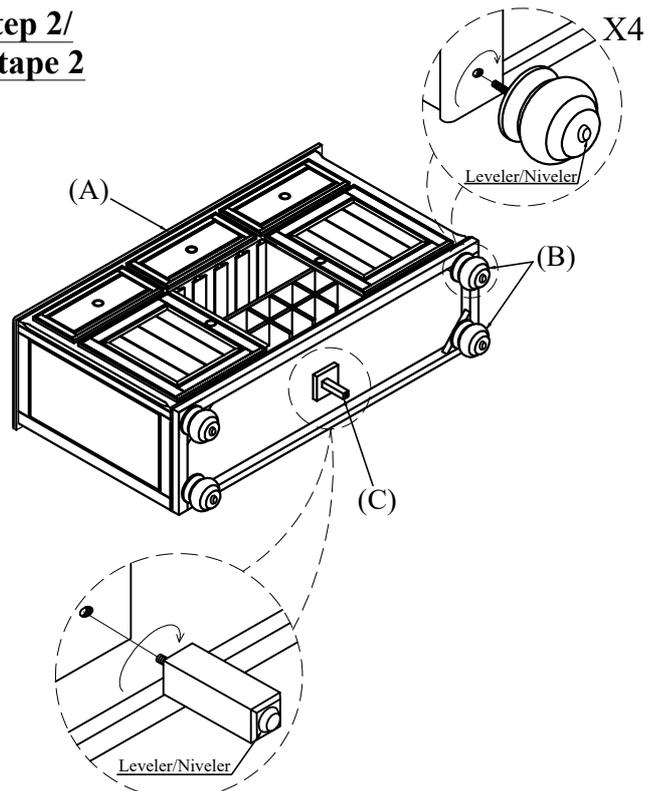

### Step 3/ Étape 3


This anti-tipping kit must be attached to a wall using the provided long screws .  
Cette trousse anti-basculement doit être fixé sur un mur à l'aide des vis longues fournies.

WALL/  
MUR

1 Tipping Restraint /  
Anti - Basculement


**NOTE:** Anti tipping hardware kit comes with this product. Please refer to the installation instruction in the hardware pack.  
*REMARQUE:* Une trousse anti- basculement est fourni avec ce produit. Veuillez vous référer aux instruction d'installation dans inclu dans la trousse de quincaillerie.  
Anti tipping hardware pack is located on the back panel./ Une trousse anti- basculement est situé sur le panneau arrière.

Anti Tipping Kit  
Une trousse anti- basculement

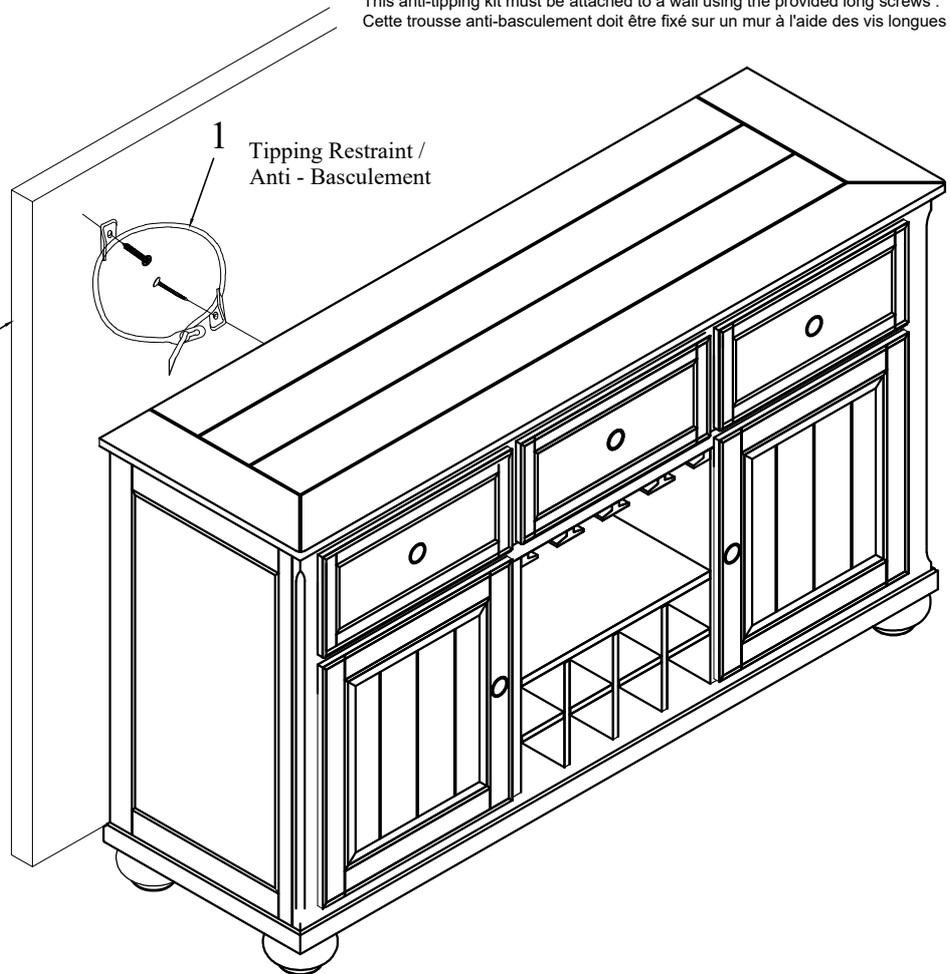

### Step 4/ Étape 4

ASSEMBLY COMPLETED /  
ASSEMBLAGE COMPLETÉ

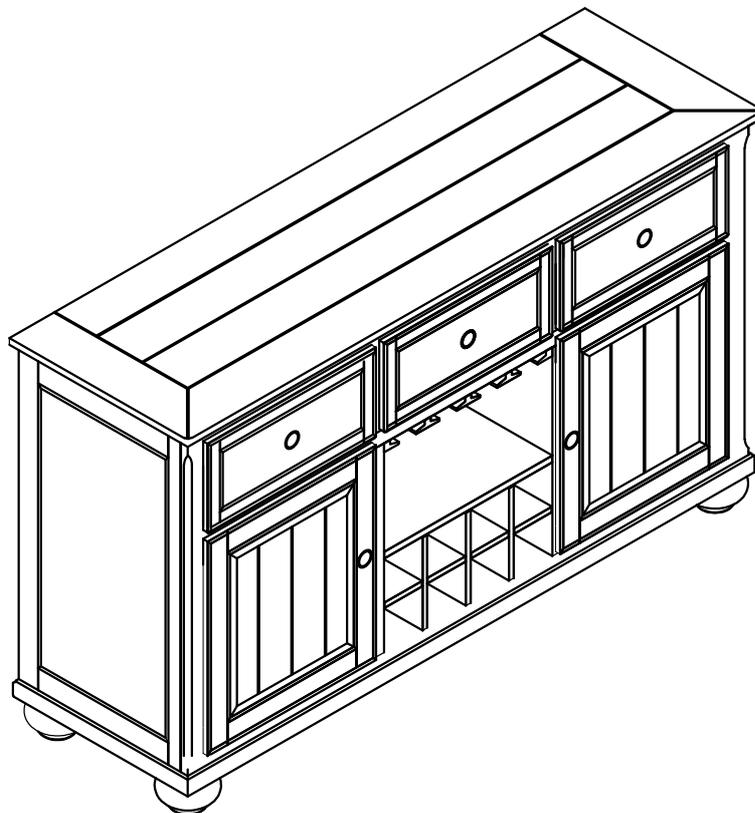

**DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.**  
**NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT**  
**COMPLÈTMENT TERMINÉ**  
**MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM**