



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


Page 1/3

B2013PRDC / B2043PR / B2053PRW / B2063PR / B2083BUPR / B2086PNPR-1 Twin Captain Headboard & Footboard & Slats(26PCS)
/ Tête et Pied & Latte (26PCS) de Lit
B2013PRDC / B2043PR / B2053PRW / B2063PR / B2083BUPR / B2086PNPR-2 Trundle bed + Captain Bed Side Rails
/ Lit Gigogne + Longérons de côté de Lit de Capitaine




▲ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

▲ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'A CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE.

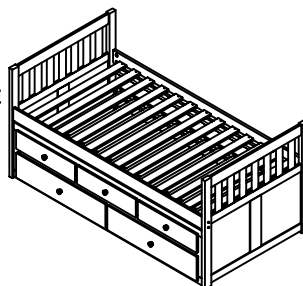


HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE:

A		Bolt / Boulon	1/4"x 3 3/16"	8pcs
B		Barrel Nut /Doigts en travers	1/4"x7/8"x1/2"x3/8"	8pcs
C		Wood Dowel /Goujon de Bois	Ø10 x 1 3/4"	4pcs
D		Bolt / Boulon	1/4"x 1 1/4"	11pcs
E		Knob / Poignée	Ø38x1"H	5pcs
F		Bolt / Boulon	5/32"x 7/8"	5pcs
G		Screw / Vis	5/32"x 1 "	20pcs
H		Screw / Vis	5/32"x 1 3/8 "	54pcs
I		Allen Key / Clé allen	M4 x 2 3/8"x1"x1"	1pc

Hardware are packed in B2013PRDC / B2043PR / B2053PRW / 2063PR / B2083BUPR / B2086PNPR-1
For Assembly

PART LIST/ LISTE DE PIECES:

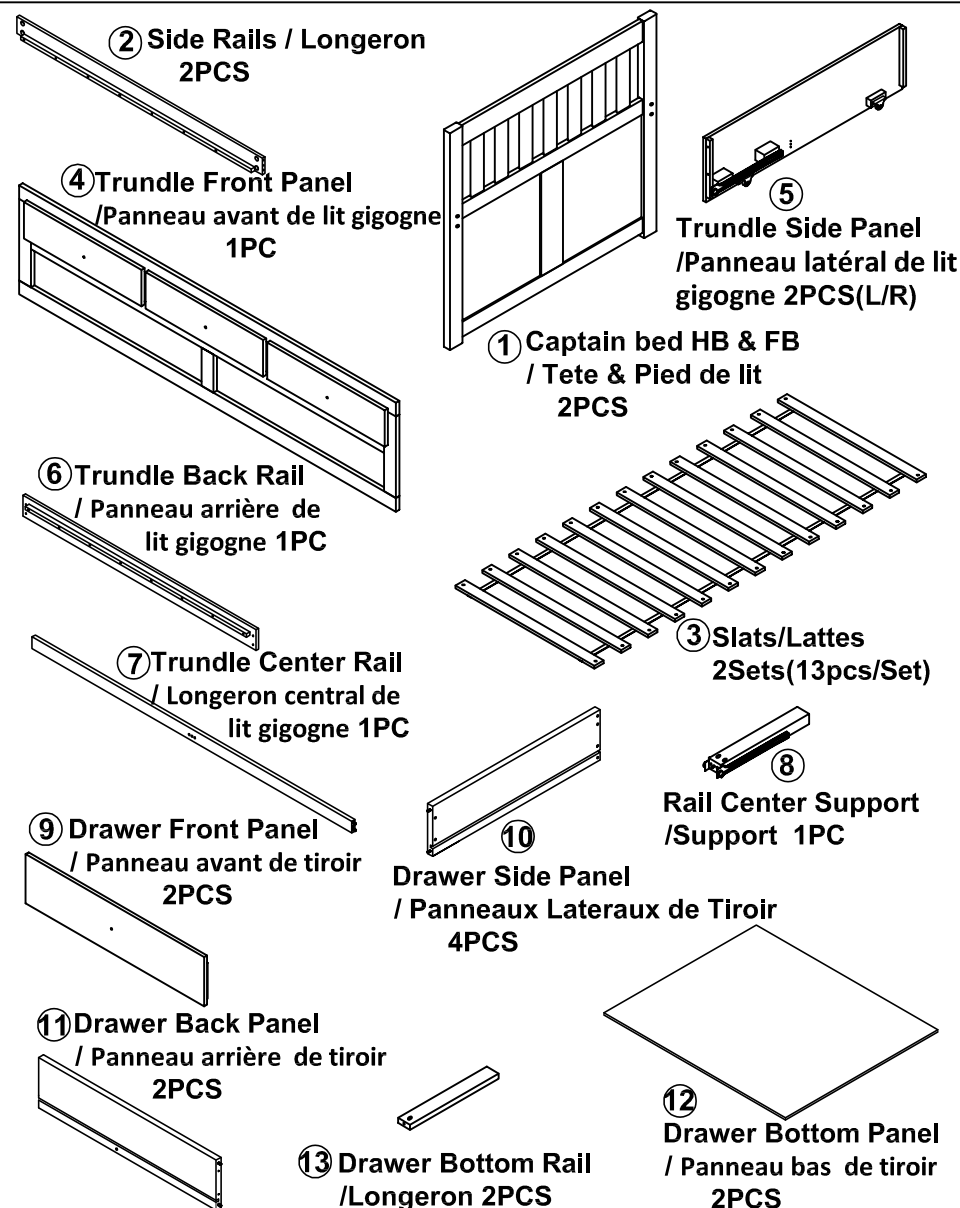





ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Page 2/3


B2013PRDC / B2043PR / B2053PRW / B2063PR / B2083BUPR / B2086PNPR-1 Twin Captain Headboard & Footboard & Slats(26PCS)
 / Tête et Pied & Latte (26PCS) de Lit
 B2013PRDC / B2043PR / B2053PRW / B2063PR / B2083BUPR / B2086PNPR-2 Trundle bed + Captain Bed Side Rails
 / Lit Gigogne + Longérons de côté de Lit de Capitaine

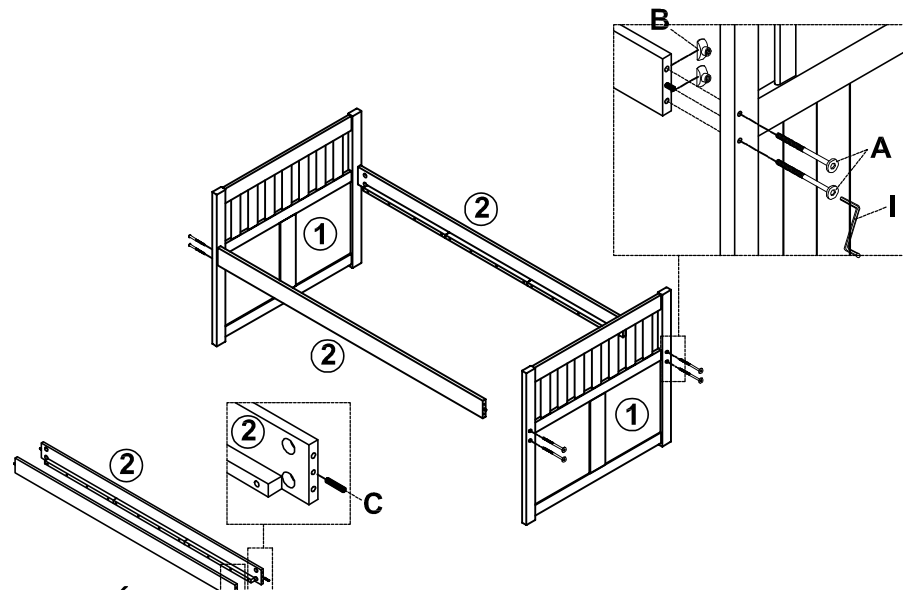


Step 1 / Étape 1

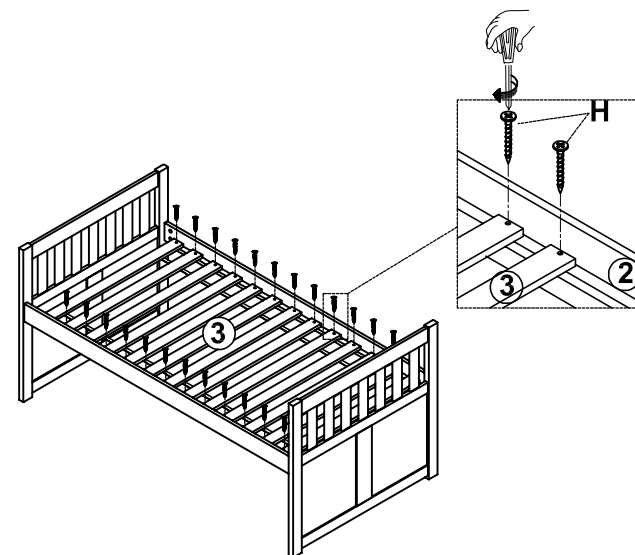

Step 2 / Étape 2

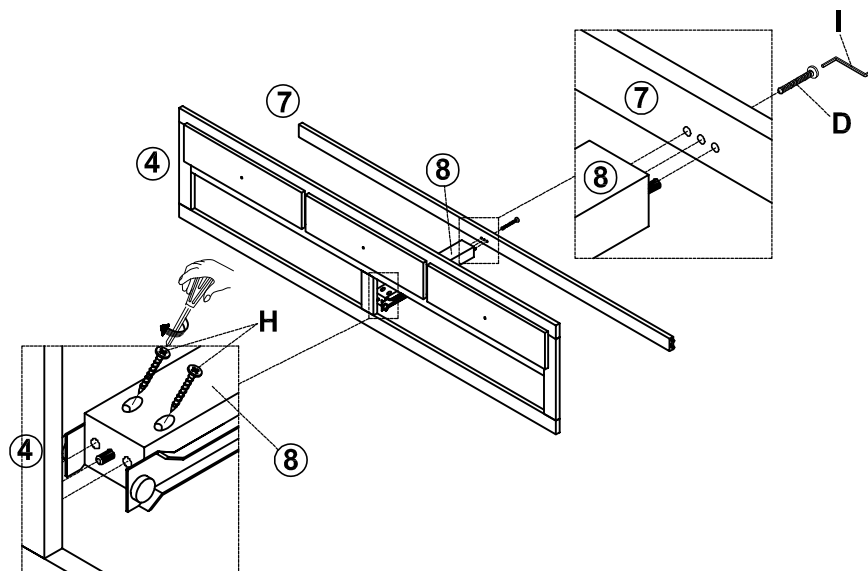

Step 3 / Étape 3

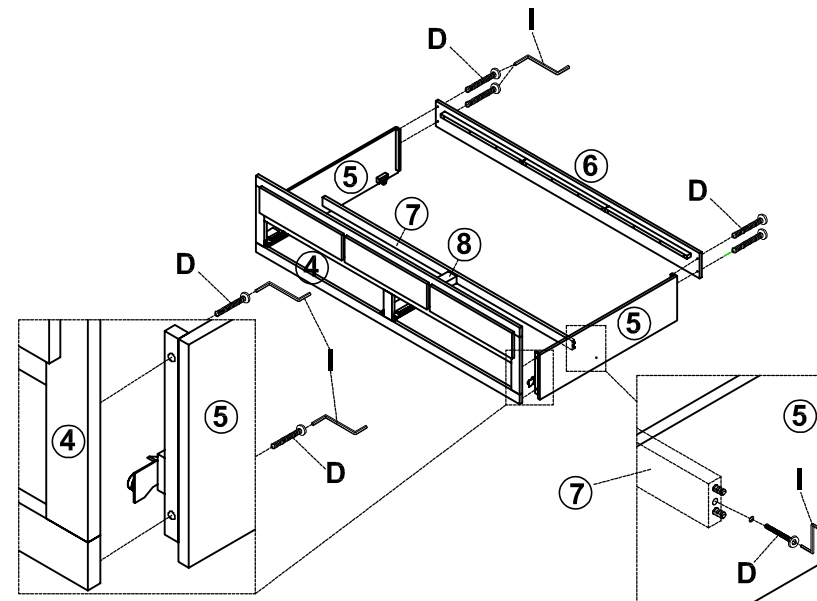

Step 4 / Étape 4



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


Page 3/3

B2013PRDC / B2043PR / B2053PRW / B2063PR / B2083BUPR / B2086PNPR-1 Twin Captain Headboard & Footboard & Slats(26PCS)


/ Tête et Pied & Latte (26PCS) de Lit

B2013PRDC / B2043PR / B2053PRW / B2063PR / B2083BUPR / B2086PNPR-2 Trundle bed + Captain Bed Side Rails


/ Lit Gigogne + Longérons de côté de Lit de Capitaine

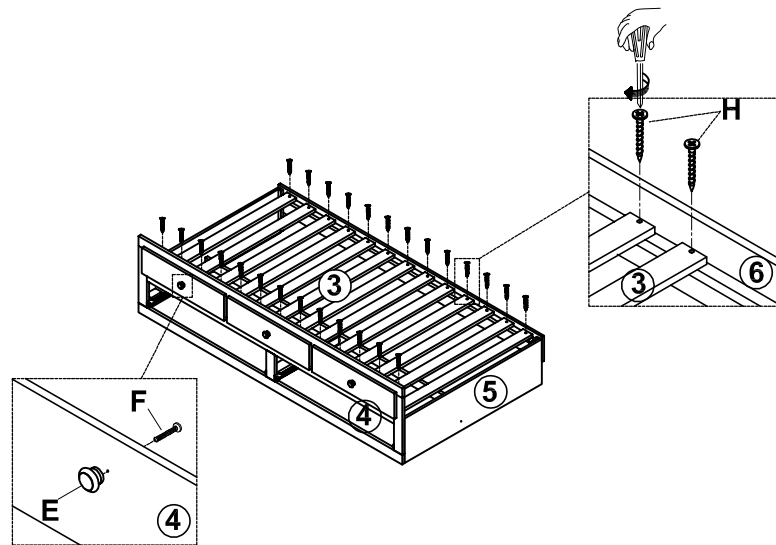

Step 5 / Étape 5

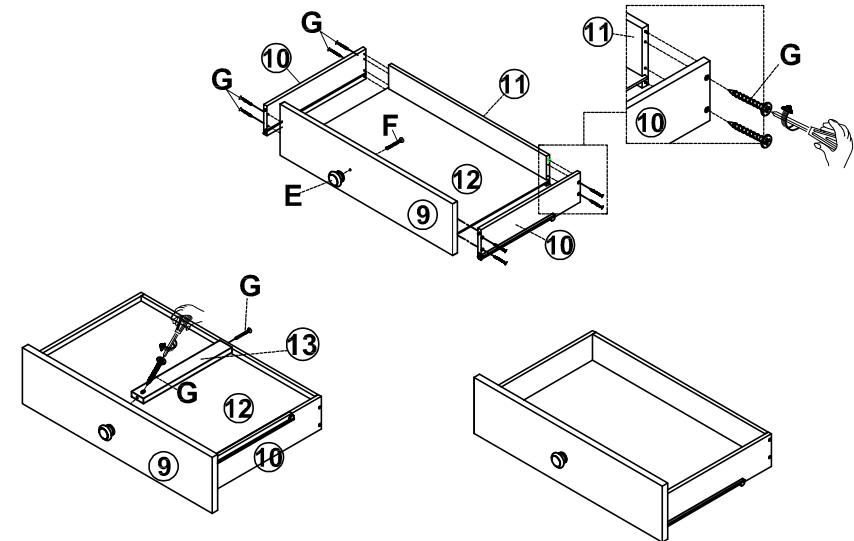

Step 6 / Étape 6

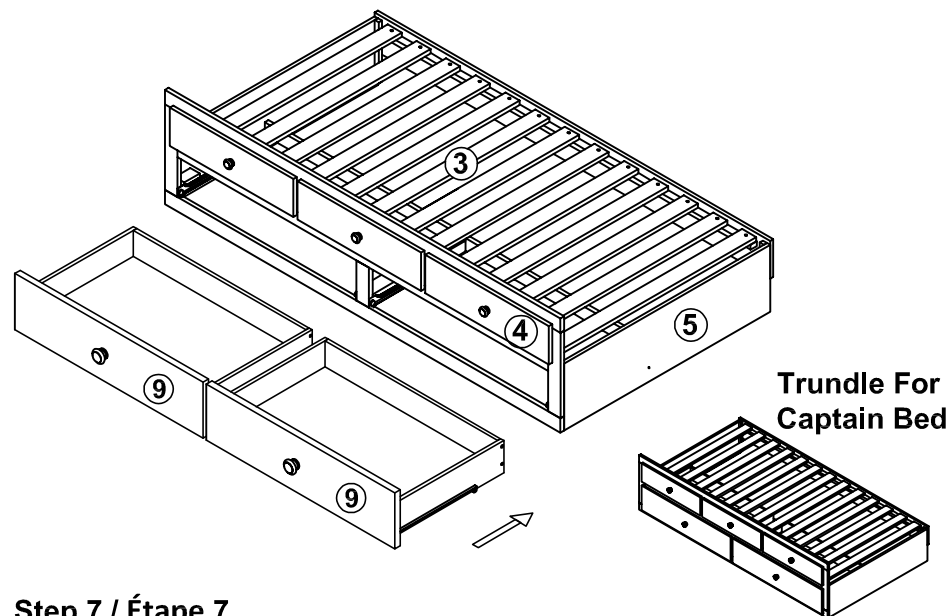

Step 7 / Étape 7

